

# Uitschakelen ontruimingsalarm en herstellen brandmeldinstallatie

---




## LET OP:

Pas de BMC resetten als ook:

- a. De rook weg is en/of
- b. De handbrandmelder hersteld is. **(ZOZ)**

# Herstellen handbrandmelder

---

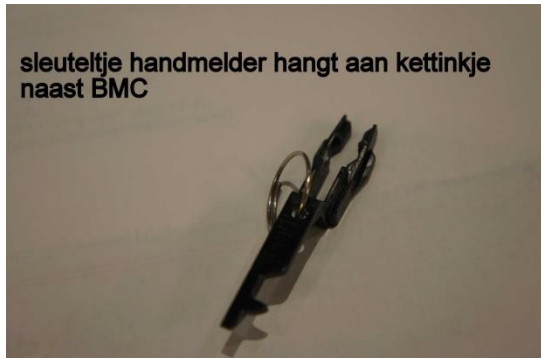

LET OP:

Nu kan de BMC gereset worden en werken ook de stuurfuncties weer.